



# P4 使用说明

## 接口示意图:

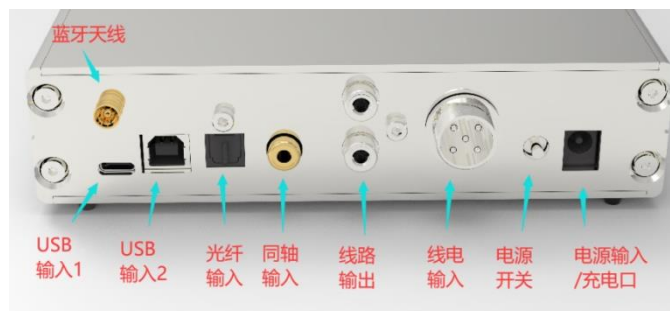

## 使用说明:


1. 接入 DC 电源后（仅允许使用配套 15V 3A 直流电源），电源开关朝上拨动开机，若选配有锂电池模组，则无需接 DC 电源可以直接开机使用，如搭配专用线电使用，则主机电源开关无需打开，只需要打开线电开关即可使用。
2. 短按 INPUT 按键切换信号输入源，USB/同轴光纤/蓝牙之间循环切换，长按设置显示屏休眠；短按 GAIN 按键切换增益，一共 4 档循环切换，长按切换 DAC 滤波器模式；INPUT+GAIN 按键一起短按开启静音，短按任意按键或者旋转旋钮恢复静音；旋钮旋转调节音量，旋钮按压 2 秒开启蓝牙（使用蓝牙还需要将信号源切换到蓝牙模式）。
3. 采样率显示仅 USB 模式有效，其他输入源不显示。
4. 选配锂电池模组后，充电器必须使用配套 16.8V 专用充电器，不可使用其他。
5. 不建议每次将电池使用到自动关机再充电，此举将降低电池寿命。
6. 若需要边冲边用要注意散热。
7. USB 输入二选一，不可同时插，手机使用必须使用带 OTG 功能的数据线，安卓手机推荐使用海贝音乐，HF PALYER, 中子等支持独占模式的音乐 APP，并且不管是 USB 还是蓝牙，都需要将手机或者 PC 端播放音量调节至最大，音量控制只需要旋转 P4 机身自带旋钮调节，以此达到最佳效果。
8. PC 端使用 USB，需要安装专用驱动，去官方 QQ 群（61822981）或者官网下载驱动 [www.yinlumei.com](http://www.yinlumei.com)，接上 P4，解压驱动包后双击安装，装完重启电脑。安装群里提供的 foobar2000，安装时全选所有的解码器插件。安装完成后直接运行 foobar2000，点击文件—参

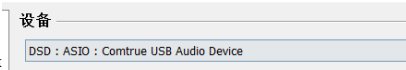数选项—输出，右边设备选择 ，下面输出格式选择 24 位或者 32 位最佳，然后左侧 SACD，输出


模式选择 DSD+PCM 或者 DSD，输出下面 ASIO 里面勾选 64 位 ASIO 驱动以及以高优先级进程方式运行

双击项目激活驱动的控制面板。  
☒ 使用 64 位 ASIO 驱动  
☒ 以高优先级进程方式运行  
自定义声道映射

Foobar2000 群里下载:



4. 如果要全局输出，比如看电影或者其他软件都可以出声，关闭 foobar2000，点击桌面右下角任务栏音量图标 

选择 YLM USB Audio HD 设备，如图: ，确定即可全局使用。